ELECOM

Bluetooth ver4.0 class2対応
Bluetoothイヤースピーカー　LBT-ESP01

取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はイヤースピーカーの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です

●スマートフォンや携帯電話などから検索するときの本製品の名称	ESP01
●パスキー	0000（ゼロ4つ）

1 パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージ内容を確認ください。

□イヤースピーカー本体……1台
□ストラップ固定用面ファスナー……2枚
□USB充電ケーブル（15cm）……1本
□取扱説明書（保証書付）〈本書〉……1部
□簡単接続ガイド……1部

重要なご注意
付属のUSB充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないでください。コネクタ形状が同じでも、端子配列が異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

■動作仕様一覧

動作・状態	操　作	LEDランプ
電源オン	電源がオフのとき、マルチファンクションボタンを3秒長押し	青色で1秒間点灯
電源オフ	電源がオンのとき、マルチファンクションボタンを2秒長押し	赤色で1秒間点灯
ペアリングモード	電源がオフのとき、マルチファンクションボタンを5秒長押し	赤色と青色で交互点滅
電話を受ける/切る	着信時/通話時にマルチファンクションボタンを短く1回押す	
着信拒否	着信時にマルチファンクションボタンを2秒以上長押し	
ミュート(通話中)	通話中に音量調整ボタンの＋と−を同時に押す	
充電中	—	赤色で点灯
充電完了	—	青色で点灯
接続状態	—	6秒ごとに青色で1回点滅
非接続状態	—	3秒ごとに青色で2回点滅

2 充電のしかた

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。
充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電について
充電完了するまで約2時間かかります。2時間経過してもLEDランプが青色に点灯しない場合は、充電ケーブルを取り外し、いったん充電を取りやめてください。2時間を超えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり故障の原因となることがあります。また、充電中は本製品を使用できません。

USB端子部からの水の浸入を防ぐため、使用時はキャップをしっかり閉めてください。また充電の際は、本製品を乾いた布などでしっかり水分を拭き取ってから充電を行ってください。

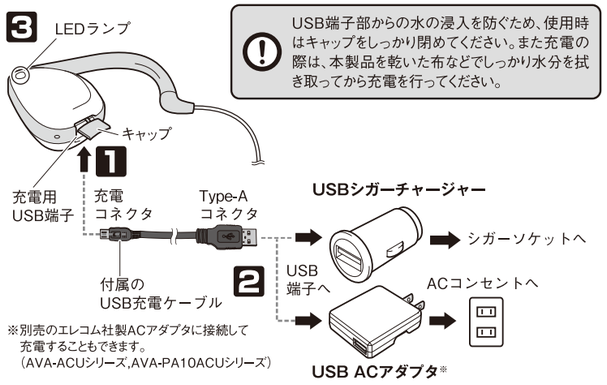

※別売のエレコム社製ACアダプタに接続して充電することもできます。
（AVA-ACUシリーズ、AVA-PA10ACUシリーズ）

1 本製品にUSB充電ケーブルを接続する
付属のUSB充電ケーブルの充電コネクタを本製品の充電用USB端子に接続します。

2 USB充電ケーブルをUSB ACアダプタやUSBシガーチャージャーに接続する
USB充電ケーブルのType-Aコネクタを USB ACアダプタやUSBシガーチャージャーのUSB端子に接続します。充電中は、赤で点灯します。

3 LEDランプが青色の点灯になったら充電完了です

3 ペアリング（機器への初期登録）の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング（本製品を機器に初期登録する操作）を行う必要があります。
ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「簡単接続ガイド」をご覧いただくか、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 本製品をペアリングモードにする

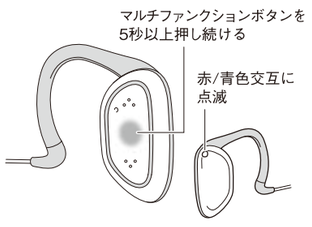

本製品の電源がオフの状態で、マルチファンクションボタンを5秒以上押し続けます。
→ペアリングモードになると、LEDランプが赤／青色交互点滅します。

2 接続先機器から本製品を検索する

ペアリングしたい機器（スマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤー）から、本製品を検索します。

3 接続先機器に本製品を登録する

ペアリングしたい機器（スマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤー）から本製品が見つかると、デバイス名「ESP01」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
→登録が完了すると、LEDランプが6秒ごとに青色点灯します。3秒ごとに2回青色点滅する場合は、登録が失敗です。手順1から再度ペアリングをやり直してください。

4 登録完了後、自動的に接続する

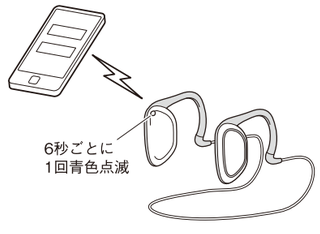

次回からは本製品の電源を入れた後、自動的に接続されます。
→接続先機器と接続されていると、LEDランプが6秒ごとに1回青色点滅します。

- ●ペアリング情報は8つまで登録できます。8つ以上登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ●スマートフォンや携帯電話をオーディオプレーヤーとして本製品に接続する場合は、スマートフォンや携帯電話がBluetoothのオーディオプロファイルに対応している必要があります。
- ●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源をオフにして、やり直してください。
- ●本製品は「Bluetooth 4.0」に準拠しています。Bluetooth 2.1以降対応機器と接続する場合はパスキーの入力を省略できます。
- ●スマートフォンや携帯電話と組み合わせて使用する場合は、スマートフォンや携帯電話の機能を本製品で使用できるように、ハンズフリープロファイル（HPF）でペアリングすることをお勧めします。ハンズフリープロファイル（HPF）がない場合は、ヘッドセットプロファイル（HSP）でペアリングしてください。
- ●スマートフォンや携帯電話をオーディオプレーヤーとして本製品に接続する場合は、オーディオプロファイル（A2DP）を含めてペアリングしてください。
- ●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」（ゼロ4つ）と入力します。
- ●機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をご覧になり、「接続」操作を行ってください。

4 各部の名称とはたらき

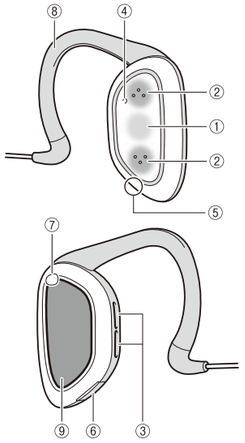

名　称	はたらき
①マルチファンクションボタン※	電源のオン／オフ、ペアリング、再生／一時停止に使うボタンです。
②音量調整ボタン※	• 音量を大きくするときは上側ボタンを押し、音量を小さくするときは下側ボタンを押します。 • 音楽再生中に、上側ボタンを2秒以上押し続けると曲送りし、下側ボタンを2秒以上押し続けると曲戻しします。
③サウンドホール	このスリットから音が出ます。
④ノイズキャンセル用マイク※	周りの環境音を拾うためのノイズキャンセル機能のマイクです。
⑤通話用マイク※	通話音声を入力するためのマイクです。
⑥充電用USB端子※	充電するときに、付属のUSB充電ケーブルを差し込みます。 ●USB端子部からの水の浸入を防ぐため、使用時はキャップをしっかり閉めてください。また充電の際は、本製品を乾いた布などでしっかり水分を拭き取ってから充電を行ってください。
⑦LEDランプ※	電源やペアリングの状態を示す赤／青2色のLEDランプです。
⑧イヤーフック	耳に掛ける部分です。
⑨面ファスナー	ヘルメットのストラップに固定するときに使います。

※右（R）側のイヤースピーカーのみに搭載されています。

装着のしかた

① 付属のストラップ固定用面ファスナーをヘルメットの左右のストラップに巻き付けます。

② ヘルメットを装着し、イヤーフックを耳に掛け、サウンドホールが耳の正面に位置するように調整します。
※ケーブルは首の後ろ側を通します。

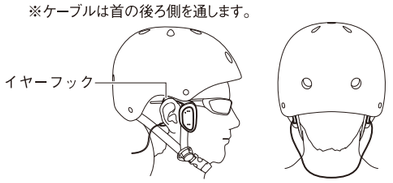

5 基本操作

電源のオン／オフをする

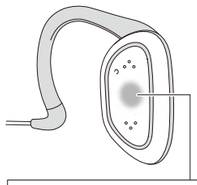

電源がオフする前にマルチファンクションボタンから指を離すと、スマートフォンや携帯電話によってはリダイヤル機能が働き、発信される場合があります。

3秒押して離す
・電源がオンしたとき：
LEDランプが1秒間青色点灯する。
・電源がオフしたとき：
LEDランプが1秒間赤色点灯する。

オートパワーオフ機能について
スマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーの電源をオフするなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、本製品の電源をオンしたあとにペアリング相手がいない場合（非接続）は、待機モード（LEDランプが3秒ごとに2回青色点滅）になり、待機モードが約10分間続くと電源が自動的にオフになります。電源がオンでペアリングしている間は、LEDランプは青色のゆるやかな点滅（6秒ごとに1回青色点滅）を続けます。

音楽を聴く

■再生／一時停止をする

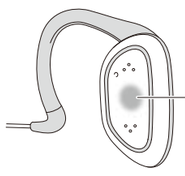

マルチファンクションボタンを押す
「AVRCPプロファイル」に対応した機器とペアリングしている場合、押すごとに接続先の音楽は再生／一時停止を繰り返します。

■音量を調整する

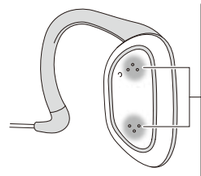

大きくする：
上側ボタンを押す
小さくする：
下側ボタンを押す
※本製品の音量を最大にしても希望の音量にならない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。

■曲送り／曲戻し

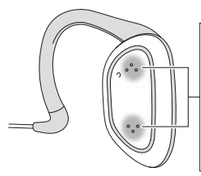

曲送りする：
上側ボタンを2秒以上押し続ける
曲戻しする：
下側ボタンを2秒以上押し続ける
※接続先の機器により機能しない場合があります。

スマートフォンや携帯電話で通話する

本製品の通話用マイクは右（R）側イヤースピーカーの下部に搭載されています。
強い風が吹いているときや、激しい騒音下では声が伝わりにくい場合があります。

以降に説明する機能は、ヘッドセットプロファイル（HSP）およびハンズフリープロファイル（HFP）でペアリングしたときのみ利用できます。
スマートフォンや携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対するスマートフォンや携帯電話の動作が異なることがあります。

■電話を受ける／切る

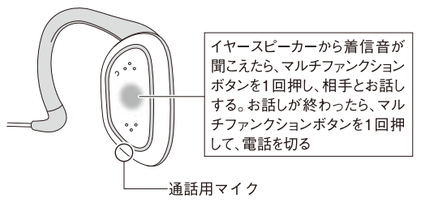

■発信する
任意の相手先に発信する場合は、ご使用のスマートフォンや携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切替を行い、本製品で通話します。

<操作例>

種類	操作方法
iPhoneの場合	発信後→音声出力先に本製品（ESP01）を選択します。
Androidの場合	発信後に画面内の「Bluetooth」ボタンを押します。
docomoの場合	発信後に「通話」ボタンを押し続けます。
auの場合	携帯電話側で発信操作後、携帯電話の「EZ」ボタンを押します。
Softbankの場合	機種またモデルによって操作方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

※発信後の切り替え方法については、接続したスマートフォンや携帯電話に依存します。上記の方法で切り替えができない場合はスマートフォンや携帯電話のメーカーに相談、またはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

ご使用になる前にお読みください

防水性能について

下記の注意事項をよくお読みになり、正しくお使いください。

防水性能に関して
本製品は、JIS C 0920（IEC 60529）「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」であるIPX5相当の仕様となっていますが、完全防水ではありません。下記の注意をお読みになり正しくお使いください。
※IPX5（噴水流に対する保護）：あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。

■使用前
・充電する際、本製品と手が濡れていないことを確認してください。
・充電カバーをしっかり閉めてください。
・充電コネクタに水が入ると故障の原因になります。充電カバーのゴムパッキン部分に毛髪、ほこりなどの異物を挟んでいないことを確認して、しっかり閉めてください。

■使用中
・故意に流水を浴びせたり、水没させないでください。
・本製品を水や石けん水で洗わないでください。
・スピーカー部分に水がたまると、音がこもったり聞こえにくくなったりすることがあります。綿棒や、柔らかい布などで拭き取ってください。
・万一、製品本体に水が入った場合は使用を中止し、乾いた布などで拭き取り、よく乾かしてください。水の浸入後の使用による故障は保証外です。
・お客様の誤った使用が原因の浸水による故障の場合は保証外です。
・真水、水道水、汗以外の液体（石けん水、海水、入浴剤の入った水など）は、防水対象外です。

■使用後
・使用後は、乾いた布で水分を拭き取り、乾いたところで本製品を乾かしてください。
・乾かすために高温のドライヤーを使用したり、ヒーターの前に置いたりしないでください。
・充電コネクタ周辺に水滴が残っていないかご確認ください。特に寒冷地では残った水滴で凍結し、故障の原因になります。

困ったときは・・・

エレコム 9512 検索

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。
弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/011.html

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。
バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
③リセットを試してください。リセットするには、電源オフの状態で、マルチファンクションボタンと音量調整ボタンの＋側を約5秒間、LEDランプが紫色で2回点滅するまで押し続けます。
リセットすると接続された機器情報が消去され、再度電源を入れると自動的にペアリングモードになります。
④接続相手から本製品の登録情報を削除（または解除）し、再度ペアリング（初期登録）からお試しください。

電源を入れても再接続されない

スマートフォンの機種によっては、電源をオンにした後、自動的に再接続できない場合があります。
その際は、スマートフォン側から接続操作を行ったり、ペアリングし直すなど試みてください。

音楽聴取

ノイズやエコー音が入る

接続するスマートフォンや携帯電話などのBluetooth機器との接続状態や本製品の装着位置などによって、ノイズやエコー音が発生する場合があります。その際は、Bluetooth機器や本製品の装着位置を調整をしてください。

オーディオファイルやダウンロードした動画の音声が聞こえない

コンテンツによっては、保護が掛かっており、再生できない場合があります。コンテンツの状態に関しては、コンテンツの供給元に確認をしてください。

ワンセグなどTVの音声が聞こえない

ワンセグやTVの音声には、コンテンツ保護が掛かっている場合があり、スマートフォン側の設定(aptXなどの設定)などによっては音声を聴取できない場合があります。対応互換情報をご確認ください。

通話

通話相手に自分の声が聞こえない

騒音が大きな環境や風の強い屋外など通話用マイクに音声が届かず、通話相手に声が聞こえない場合があります。その際は、騒音や風の少ない環境でご使用ください。

着信メロディ/着信音が聞こえない

スマートフォンや携帯電話によっては、接続したスピーカーから、スマートフォンで設定した着信メロディや着信音ではなく、スピーカー側で設定された着信音がなることがあります。

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告 ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

周囲の音が聞こえないほどの大音量での使用は、事故などにつながる危険性があります。
音量は適度に設定し周りの安全に関する音が聞こえる音量でご使用ください。
また、各法令などを遵守し、安全にご使用ください。

●本製品を操作するときは、周りの安全を確認して行ってください。
本製品の操作をするときは周りの安全を確認した上で操作してください。安全を確認せずに操作をすると、転倒、交通事故など、思わぬトラブルの原因となります。

●万一、異常が発生したときは
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプターなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください
所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

●着信音量の設定には十分気をつけてください
携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

●分解しないでください
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください
火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。
また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。

⚠ 注意 ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

●水気の多い場所での使用／保管はしないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

●定期的に充電してください
本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。
バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

●日本国以外では使用しないでください
この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

●充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置かないでください
発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください
本製品は、スマートフォンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

■その他：こんなことにも注意してください

- 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコムAVDサポートセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、エレコムAVDサポートセンターまでお問合せください。

使用周波数帯域 :2.4GHz
変調方式 :周波数拡散方式 FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）
想定干渉距離 :約10m（障害物のない場合）
周波数変更の可否 :全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。保証期間内においても内蔵バッテリーに関しては、保証の対象でありません。

●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について

本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルにご協力いただける場合は、エレコムAVDサポートセンターへご相談ください。

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】
エレコムAVDサポートセンター
TEL :0570-022-022
FAX :0570-033-034
[受付時間]
月～土　10:00～19:00　※夏期、年末年始、特定休業日を除く（祝日営業）

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。
「えれさぽ」で検索してください。

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
・ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

保証規定

1.保証期間

販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

2.保証対象

保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。

3.保証内容

本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

4.適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
・故障した本製品をご提出いただけない場合。
・ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
・レシートまたは保証シールの所定事項（製品名、シリアルナンバー、その他）の未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。
・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
・接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
・弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
・本製品のソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって生じた故障、障害。
・本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
・その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5.免責

・データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
・本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

6.その他

・レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
・製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

7.有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

基本仕様

製品型番	LBT-ESP01（デバイス名：ESP01）
通信方式	Bluetooth 標準規格 version4.0
出力	Bluetooth power class2
最大通信距離	見通し　約 10m
使用周波数帯域	2.4GHz 帯
変調方式	FHSS（周波数ホッピング方式スペクトラム拡散）
対応Bluetoothプロファイル	A2DP（音楽機能）、AVRCP（リモートコントロール機能）、HFP,HSP（通話機能）
A2DPの対応コーデック	SBC,AAC,aptX
A2DPの対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式
スピーカー型式	ダイナミック型
ドライバーユニット	フルレンジ　20×30mm
連続再生最大時間	SBC：約 14 時間、AAC：約 13 時間、aptX：約 13 時間
連続通話最大時間	約 14 時間
連続待受最大時間	約 200 時間
電源	5V（USB 給電）
内蔵バッテリー	リチウムポリマー充電池
入力端子	USB microB×1（充電用）
動作時環境条件（温度）	5℃～ 35℃
動作時環境条件（相対湿度）	20%～ 80%（ただし、結露無きこと）
保管時環境条件（温度）	−10℃～ 50℃
保管時環境条件（相対湿度）	20%～ 80%（ただし、結露無きこと）
外形寸法（幅×奥行き×高さ）	14×31×55mm（イヤーフック、突起部除く、片耳）
質量	約 33ｇ
付属品	USB 充電ケーブル、ストラップ固定用面ファスナー 2 枚、取扱説明書（保証書付き）、簡単接続ガイド

● 2.4GHz帯を使用する無線LAN（IEEE802.11g/b/n）との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
● 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコムAVDサポートセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、 エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

ELECOM　**保証書**

製品名	保証期間
□ LBT-ESP01　★シリアルNo.（製品本体に記載）	ご購入日から 1年間

★お客様ご記入欄

フリガナ
お名前
ご住所　〒
TEL（　　）　　-

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

Bluetoothイヤースピーカー LBT-ESP01 取扱説明書
2015年3月初版

ELECOM

©2015 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.